

FIAT SUB KIT – USB6 SUBWOOFER MOUNTING ENCLOSURE



EINFÜHRUNG

ETON bedankt sich für den Kauf dieses Produktes. Das ETON FIAT SUB KIT wurde speziell für Fiat Ducato 3, Peugeot Boxer 2 und Citroën Jumper 2 sowie den Dodge Ram ProMaster entwickelt und designed. Seine spezielle Oberflächenstruktur und das Material fügt sich harmonisch in das Fahrzeuginterior ein. Die passgenaue Außenform garantiert einen formschlüssigen Sitz des Kunststoffhalterrahmens mit dem Getränkehalter der Mittelkonsole. Zur Montage ohne Getränkehalter wird der Getränkehalter (Fiat Teile-Nr.: 735577346) benötigt, sowie der Halterahmen der Mittelkonsole (Fiat Teile-Nr.: 735577342).

WERKZEUGE

- Torx-Schraubendreher TX25 und TX20
- Verschiedenes Kunststoff-Hebelwerkzeug
- 7 mm HSS-Bohrer
- Innensechskantschlüssel
- Filzstift hell
- Weiches Tuch

AUSBAU MITTELKONSOLE

ACHTUNG! Schützen Sie sich vor Schnittverletzungen im Vorfeld, beugen Sie diese mit geeigneten Arbeitshandschuhen vor!

Zur Demontage des Getränkehalters / der Mittelkonsole, entfernen Sie zuerst drei Torx-Schrauben. Dazu hebeln Sie vorsichtig mit einem geeigneten Kunststoffkeil die zwei oberen Kunststoffabdeckungen im oberen Bereich ab sowie in der Mitte auf Höhe des Getränkehalters die Gummimatte. Darunter befinden sich drei Schrauben, lösen Sie diese mit geeignetem Werkzeug. Nachdem alle Schrauben aus dem Getränkehalter entfernt wurden, ziehen Sie den Getränkehalter Richtung Fahrgastzelle vom Grundträger herunter. Die Mittelkonsole ist hier mit Metallklammern aufgesteckt. Kontrollieren Sie danach den Grundträger dessen Metallclips, sollten Ihnen welche beim Ausbau abhanden bzw. kaputt gegangen sein, ersetzen Sie diese.

INTRODUCTION

ETON thanks you for purchasing this product. The ETON FIAT SUB KIT was developed and designed especially for Fiat Ducato 3, Peugeot Boxer 2 and Citroën Jumper 2 as well as the Dodge Ram ProMaster. Its special surface structure and material blends harmoniously into the vehicle interior. The precisely fitting outer shape guarantees a form-fit fit of the plastic holding frame with the cup holder of the centre console. For installation without cup holder, the cup holder (Fiat part no.: 735577346) is required, as well as the centre console holding frame (Fiat part no.: 735577342).



TOOLS

- Torx screwdrivers TX25 and TX20
- Various plastic lever tools
- 7 mm drill bit
- Allen wrench
- Felt pen light
- Soft towel

DISMANTLING CENTER CONSOLE


ATTENTION! protect yourself from cuts in advance, prevent injuries with suitable work gloves!

To remove the cup holder / centre console, first remove three Torx screws. To do this, carefully lift off the two upper plastic covers in the upper area with a suitable plastic wedge and the rubber mat in the middle at the height of the drinks holder. There are three screws underneath, loosen them with a suitable tool. After all screws have been removed from the cup holder, pull the cup holder down from the base support in the direction of the passenger compartment. The centre console is attached here with metal clips. Then check the metal clips on the base carrier; if any are missing or broken during removal, replace them.

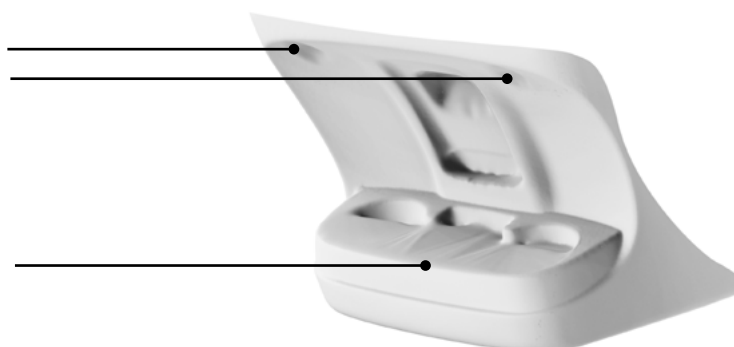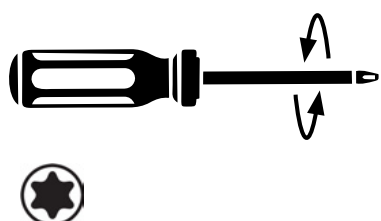

MONTAGE SUB KIT

MOUNTING SUB KIT

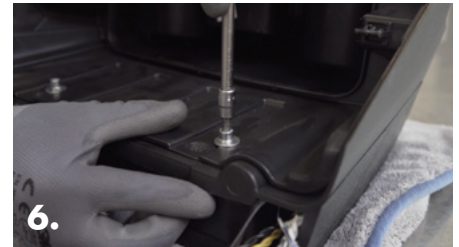

Bereiten Sie sich im Vorfeld eine geeignete Montagefläche vor, legen Sie zur Montage ein weiches Tuch bereit.

Kippen Sie zunächst den Halter auf die Seite, so dass Sie an die Unterseite des Getränkehalters herankommen. Platzieren Sie nun das FIAT SUB KIT unterhalb des Getränkehalters. Achten Sie hierbei auf korrekte Spaltmaße und eine ordentliche Ausrichtung der Schale. Sobald Sie mit der Position der Schale zufrieden sind, zeichnen Sie mit einem hellen Filzstift das Lochbild der Schale auf Ihrer Mittelkonsole an. Dazu drücken Sie vorsichtig den Filzstift, durch die vier Montagelöcher, die sich an den Außenseiten befinden. Nehmen Sie anschließend die Schale ab und kontrollieren Sie die Sichtbarkeit der angezeichneten Löcher. Danach können Sie die vier angezeichneten Löcher mit einem scharfen 7 mm HSS-Bohrer durchbohren. (Achten Sie beim Bohren auf ein ordentliches Bohrloch, wir empfehlen die Löcher ggf. anzukörnen bevor Sie bohren und ggf. mit einer kleineren Bohrgröße vorzubohren).

Legen Sie nun den USB 6 Subwoofer auf ein weiches Tuch mit der Lautsprecherseite nach unten hin. Danach setzen Sie die Schale (FIAT SUB KIT) über den Subwoofer, achten Sie hierbei auf die Anschluss-Stecker des Subwoofers, diese müssen mit der Aussparung in der Schale übereinstimmen. Stecken Sie nun die Kabelfernbedienung am Subwoofer ein (diese muss verbaut werden, da sich in Ihr die nötige Frequenzweiche befindet). Stecken Sie den ISO-Stecker in den USB 6 Subwoofer an und führen Sie den Kabelbaum sowie das Kabel der Kabelfernbedienung nach hinten heraus. Setzen Sie anschließend den Getränkehalter auf die Schale auf, überprüfen Sie, dass keine Kabel zwischen Schale und Getränkehalter eingeklemmt sind. Verschrauben Sie anschließend die Mittelkonsole mit FIAT SUB KIT und USB 6 Subwoofer mit den mitgelieferten M6 Innensechskantschrauben. Dazu achten Sie ebenso, auf die Montage der Sprengringe und Unterlagsscheiben, da sich sonst der Subwoofer durch ggf. Vibrationen lösen kann. Ziehen Sie die Schrauben handfest an und führen Sie eine Sichtprüfung durch.

Montieren Sie anschließend den kompletten Getränkehalter mit SUB KIT in umgekehrter Reihenfolge im Fahrzeug und klemmen Sie die Kabel im Fahrzeug an.

Prepare a suitable mounting surface in advance, have a soft cloth ready for mounting.

First tilt the holder to the side so that you can reach the bottom of the cup holder. Now place the FIAT SUB KIT below the cup holder. Make sure that the gap dimensions are correct and that the SUB KIT is properly aligned. As soon as you are satisfied with the position of the SUB KIT, mark the hole pattern of the SUB KIT on your center console with a light felt-tip pen. To do this, carefully press the felt tip pen through the four mounting holes located on the outer sides. Then remove the shell and check the visibility of the marked holes. You can then drill the four marked holes with a sharp 7 mm drill bit. (When drilling, make sure that the holes are properly drilled, we recommend that you mark the holes with a center punch before drilling and, if necessary, pre-drill with a smaller drill size).

Now place the USB 6 subwoofer on a soft cloth with the speaker side facing down. Then place the SUB KIT over the subwoofer, making sure that the connectors of the subwoofer match the cut-out in the SUB KIT. Now plug the cable remote control into the subwoofer (this must be installed, as it contains the necessary crossover). Insert the ISO plug into the USB 6 subwoofer and lead the cable harness and the cable of the remote control out to the rear. Then place the cup holder on the SUB KIT and check that no cables are trapped between the SUB KIT and the cup holder. Screw the centre console with FIAT SUB KIT and USB 6 subwoofer using the M6 hexagon socket screws provided. Also make sure that the snap rings and washers are fitted, otherwise the subwoofer may come loose due to vibrations. Tighten the screws hand-tight and carry out a visual inspection.

Then mount the complete cup holder with SUB KIT in the vehicle in reverse order and connect the cables in the vehicle.



ETON behält sich das Recht vor, die beschriebenen Produkte ohne jegliche Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. Alle Rechte sind vorbehalten. Die auch teilweise Vervielfältigung des vorliegenden Handbuchs ist untersagt.

ETON reserves the right to make modifications or improvements to the products illustrated without notice thereof. All rights belong to the respective owners. Total or partial reproduction of this User's Guide is prohibited.

ETON

ETON Car-Audio GmbH
Pfaffenweg 21
89231 Neu-Ulm
Germany

www.etongmbh.com